

# 1. LCD 屏 IP 地址设置









设置好 IP 地址、默认网关、子网掩码、域名，设置完之后点击右上角的保存按钮

设置好 IP 地址：IP 必须和电脑是同一个段



域名：就是电脑上的

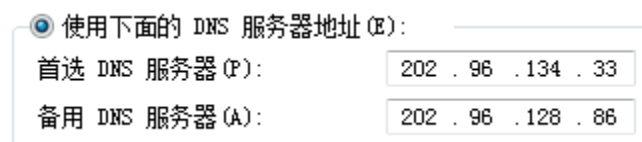


## 2. 广告图片的放置方法

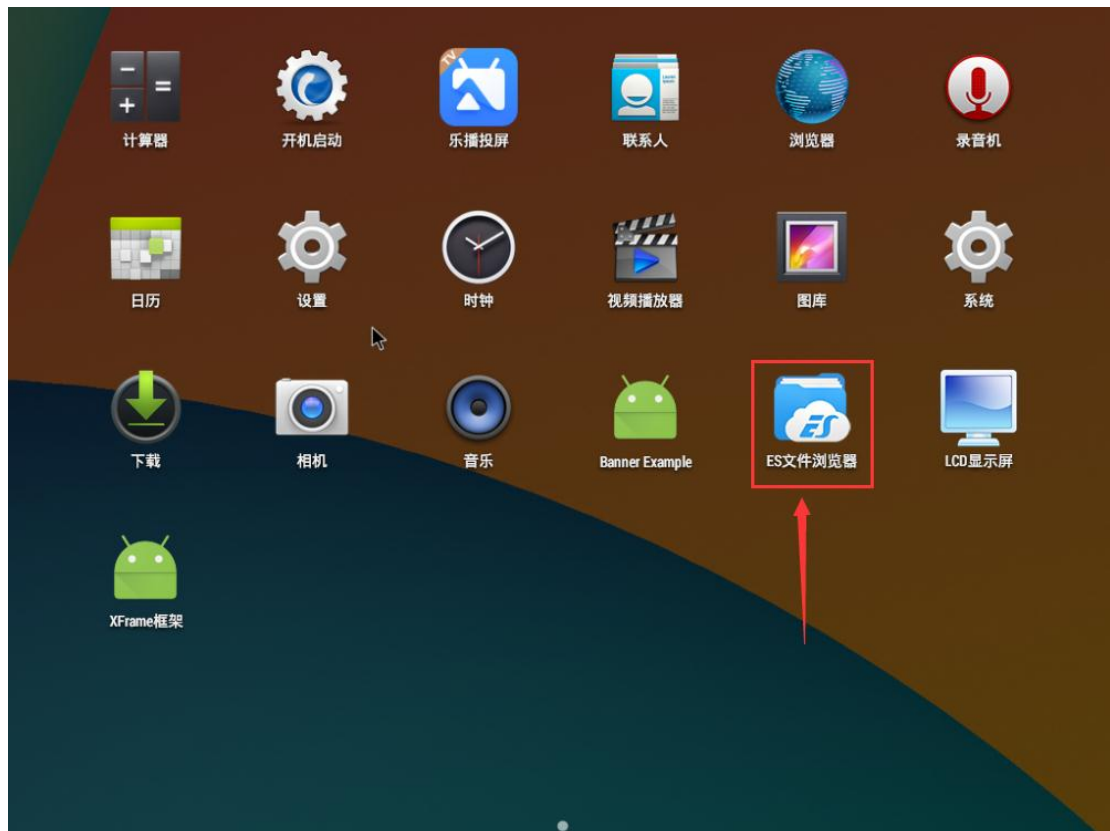


选择 ES 文件浏览器

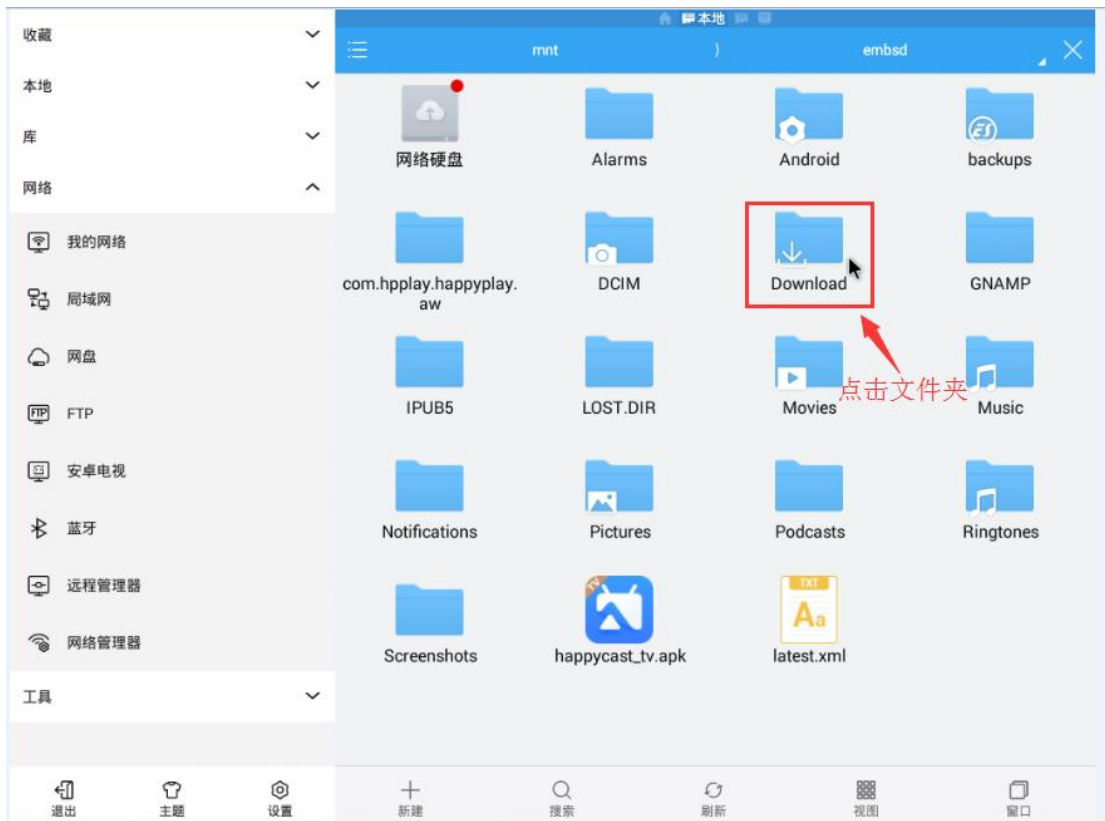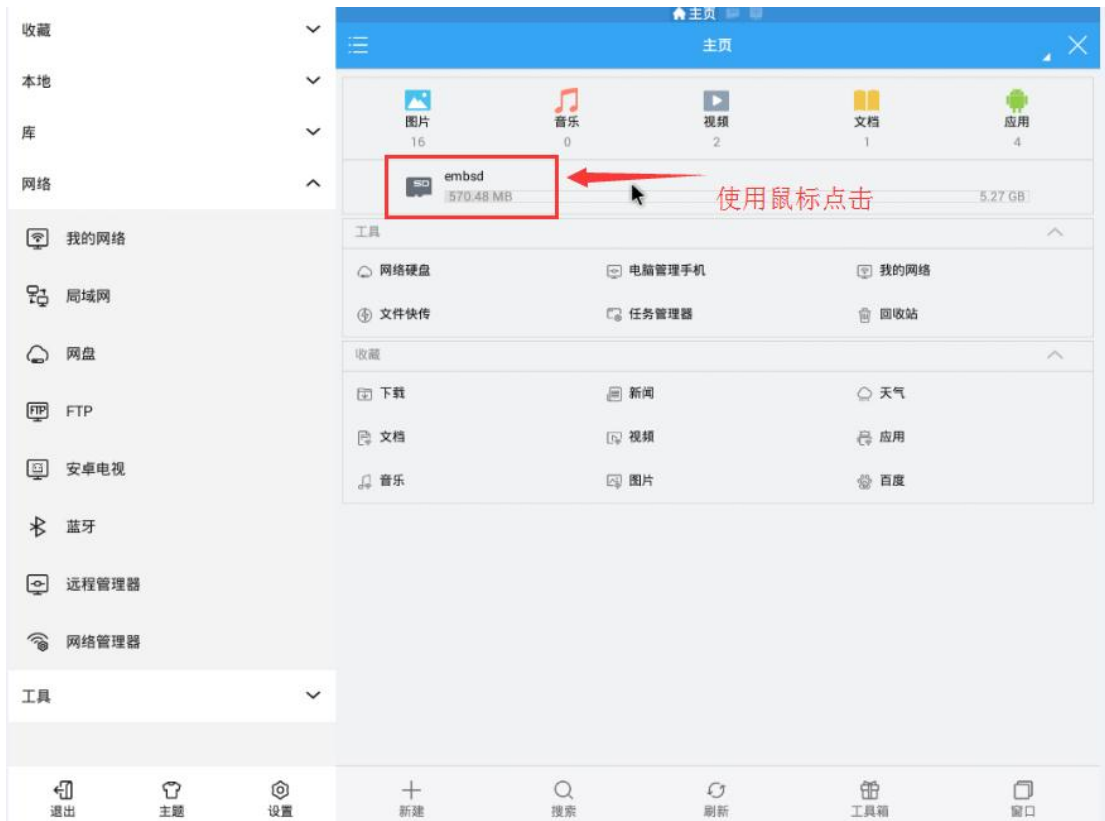

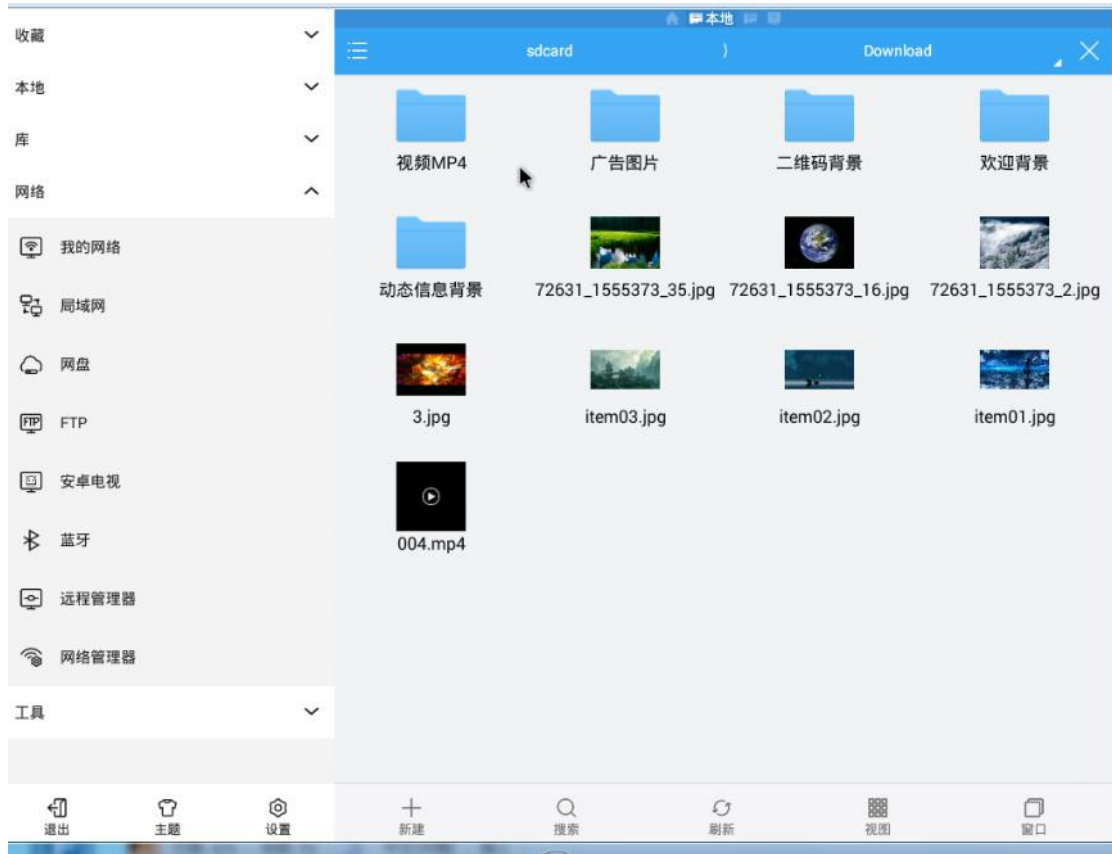


### 3. 屏幕旋转

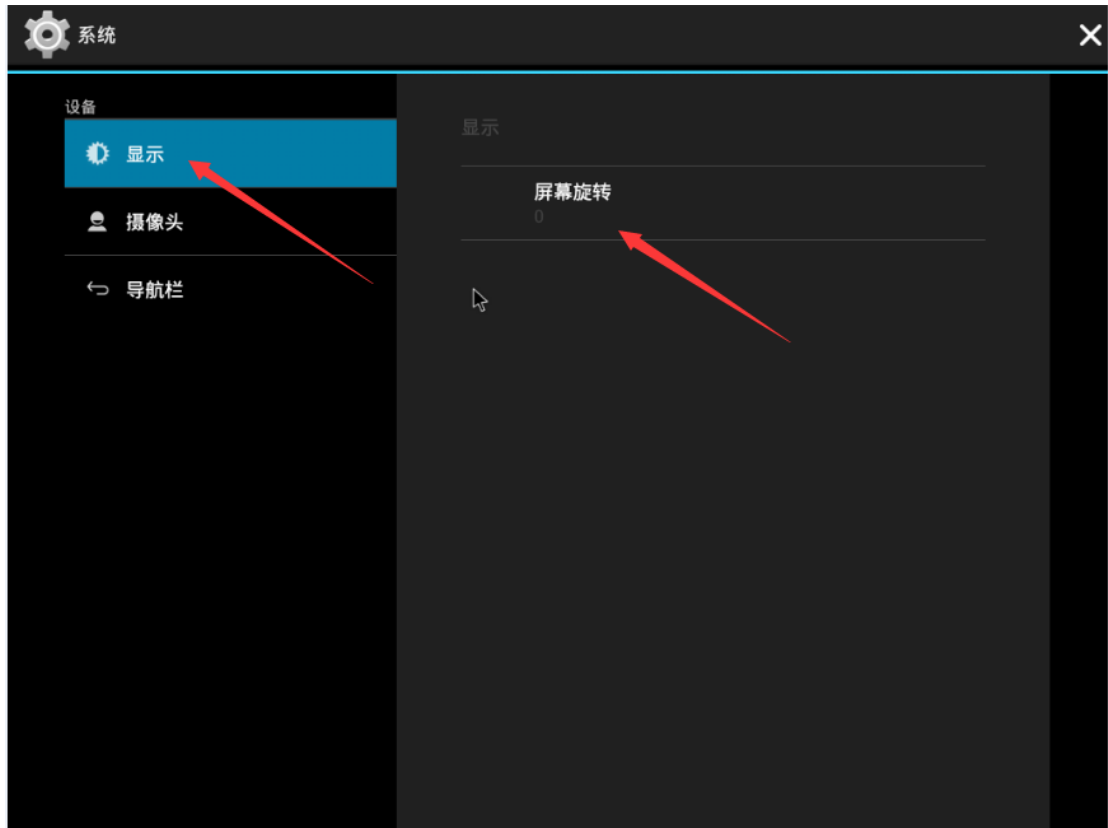

当屏幕显示不对的时候可以将屏幕旋转 90 度


#### 4. 设置开机自动启动 APP

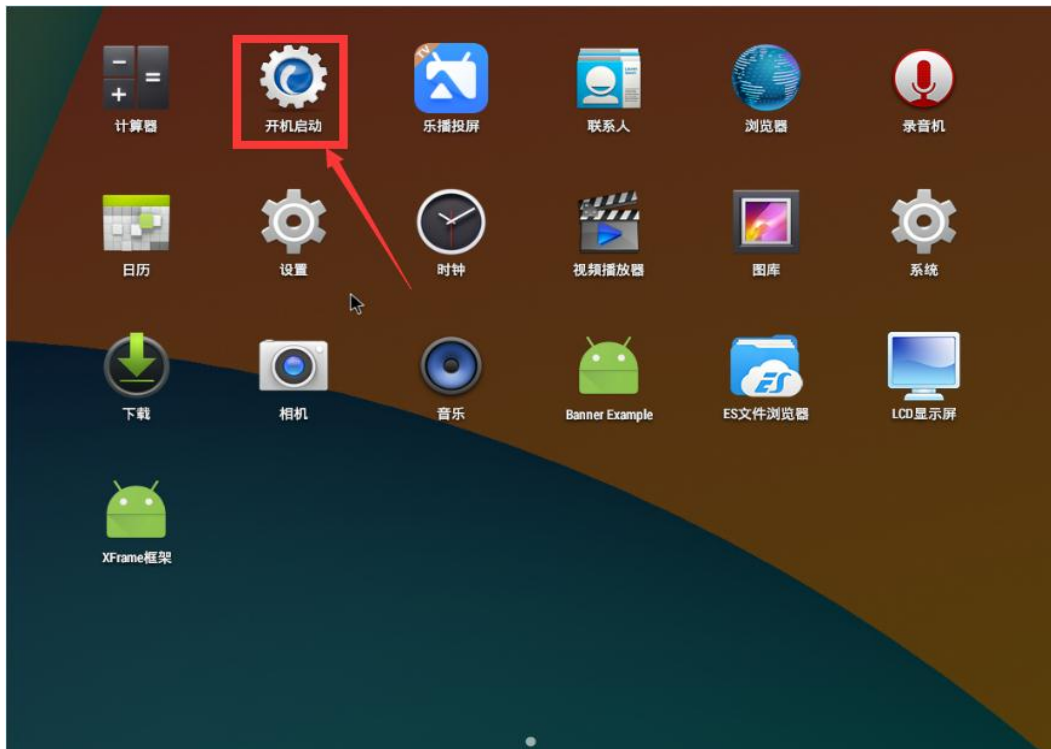


点击开机启动




## 5. 软件和平台上传工具的设置

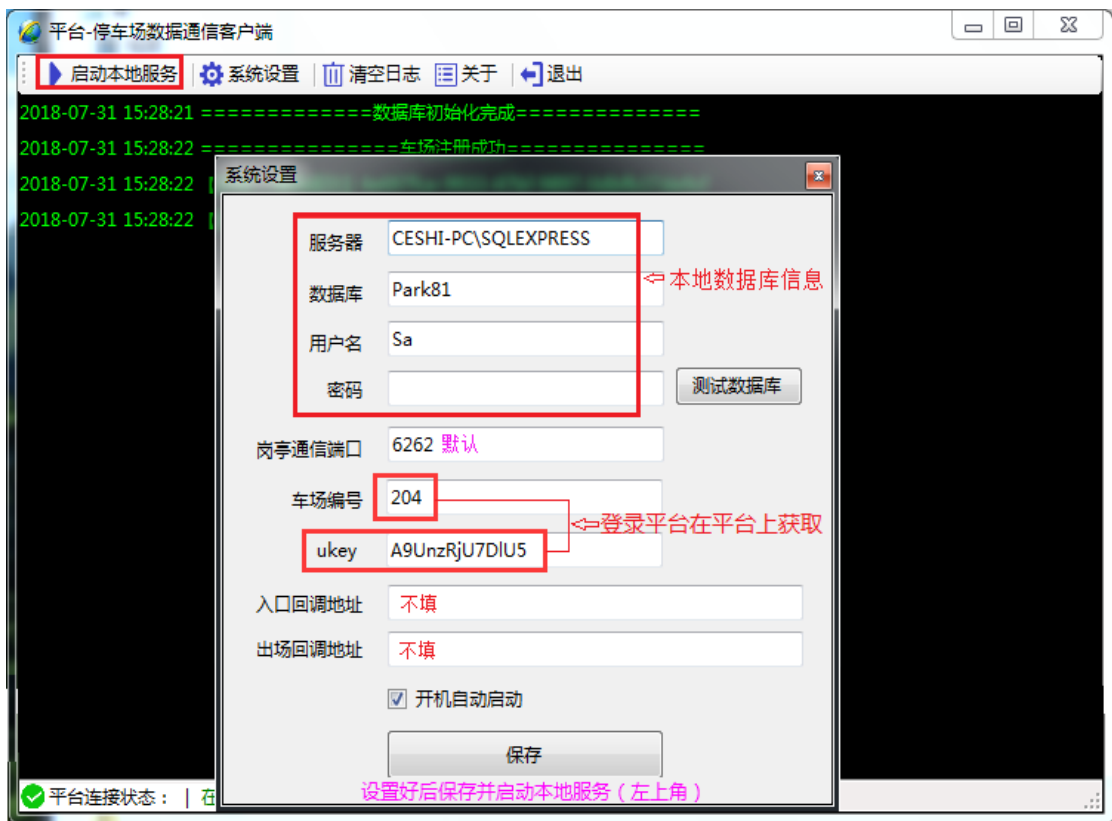

上传工具上面是连接软件使用的数据库，右边可以测试上传工具连接数据库是否正常。端口号默认是 6262。车场编号和 ukey 可以登录云平台车场账号和密码里面查看

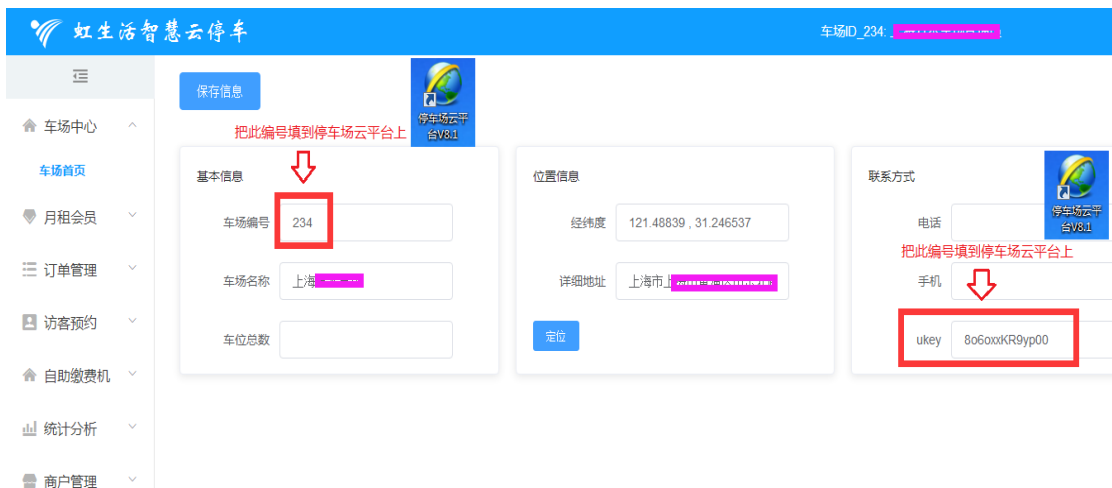


在 8.1 软件里面需在车道管理里面把 LCD 屏的 IP 填写上

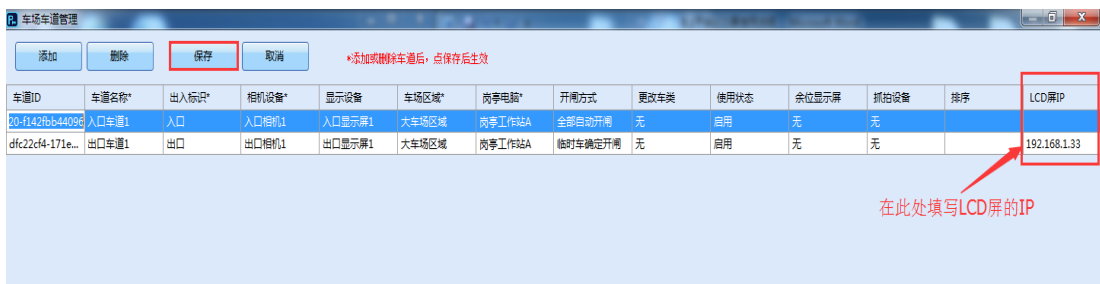

车场功能设置里面勾选启用云平台，再填写上传工具所在电脑的 IP，端口号填 6262



如果需要上传安装同步工具之前的场内车辆和授权车牌的话，需要在同步工具安装根目录下设置连接数据库

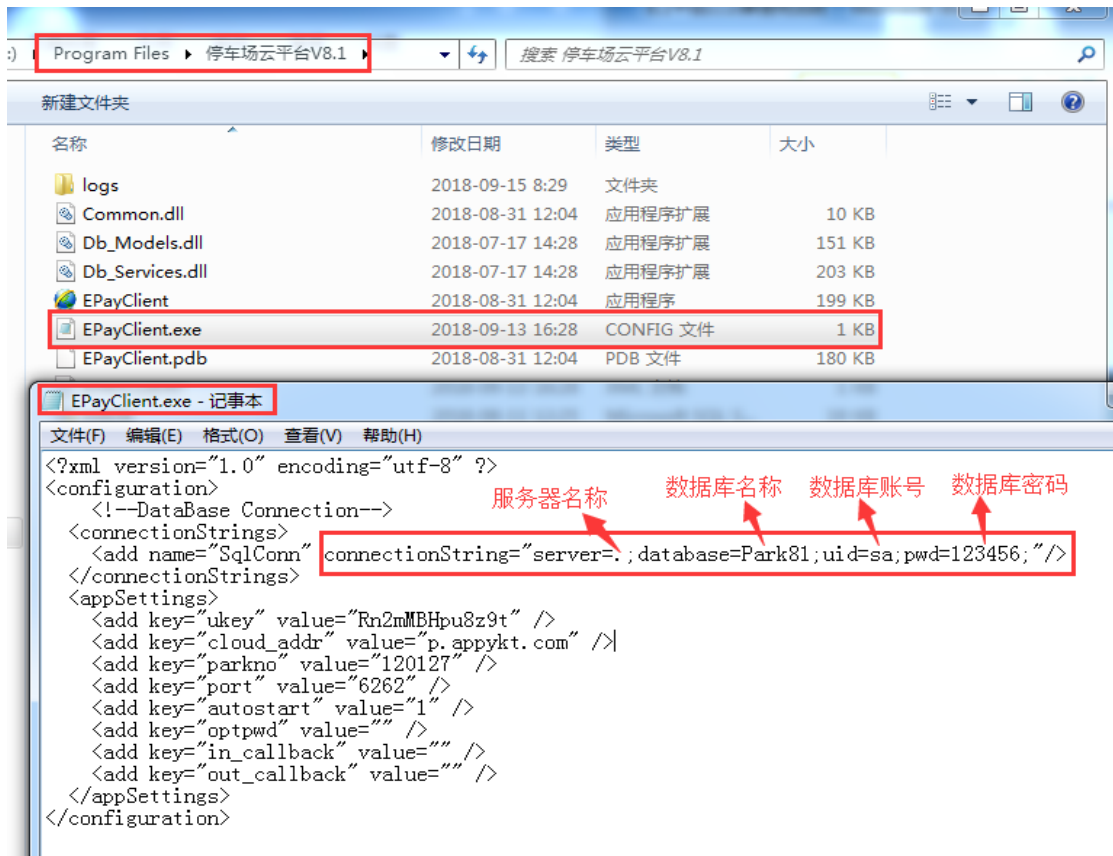



在工具里面同时按住 Shift+Ctrl+Alt，弹框输入密码 123456，进去之后勾选上发行表和入场表，点确定后之前授权的车牌和场内记录就会上传给云平台。

